


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
 EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
 RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

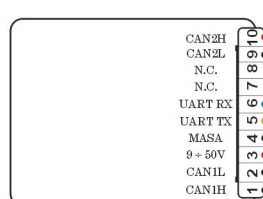

CANlog 2009

szare złącze 32PIN
 romatyczny-zielony pin13 CANH
 grey connector 32PIN
 orange/green pin13 CANH
 серый разъем 32PIN
 оранжево-зеленый pin13 CANH
 szare złącze 32PIN
 romatyczny-brązowy pin12 CANL
 orange/brown pin12 CANL
 grey connector 32PIN
 оранжево-коричневый pin12 CANL
 серый разъем 32PIN
 romatyczny-brązowy CANL
 orange/brown CANL
 оранжево-коричневый CANL
 romatyczny-czarny CANH
 orange/black CANH
 оранжево-черный CANH

MASA
 GROUND
 MACCA

+12V

DOWOLNY SYSTEM
 ALARMOWY/GPS
 ZGODNY
 Z PROTOKOLEM
 MODULU CANlog

