


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

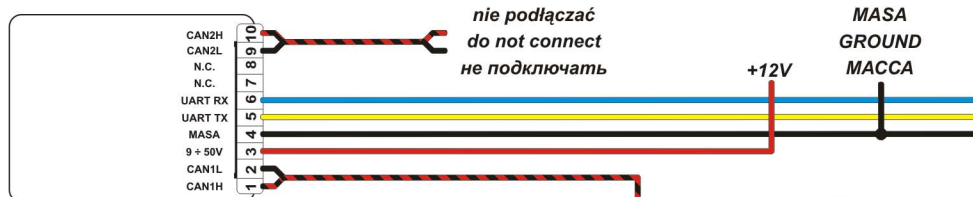


CANlog 2009

**DOWOLNY SYSTEM
ALARMOWY/GPS
ZGODNY
Z PROTOKOŁEM
MODUŁU CANlog**

czarne złącze 14PIN
fioletowy pin4 CANL
black connector 14PIN
purple pin4 CANL
черный разъем 14PIN
фиолетовый pin4 CANL

czarne złącze 14PIN
fioletowo-biały pin3 CANH
black connector 14PIN
purple/white pin3 CANH
фиолетово-белый pin3 CANH
черный разъем 14PIN

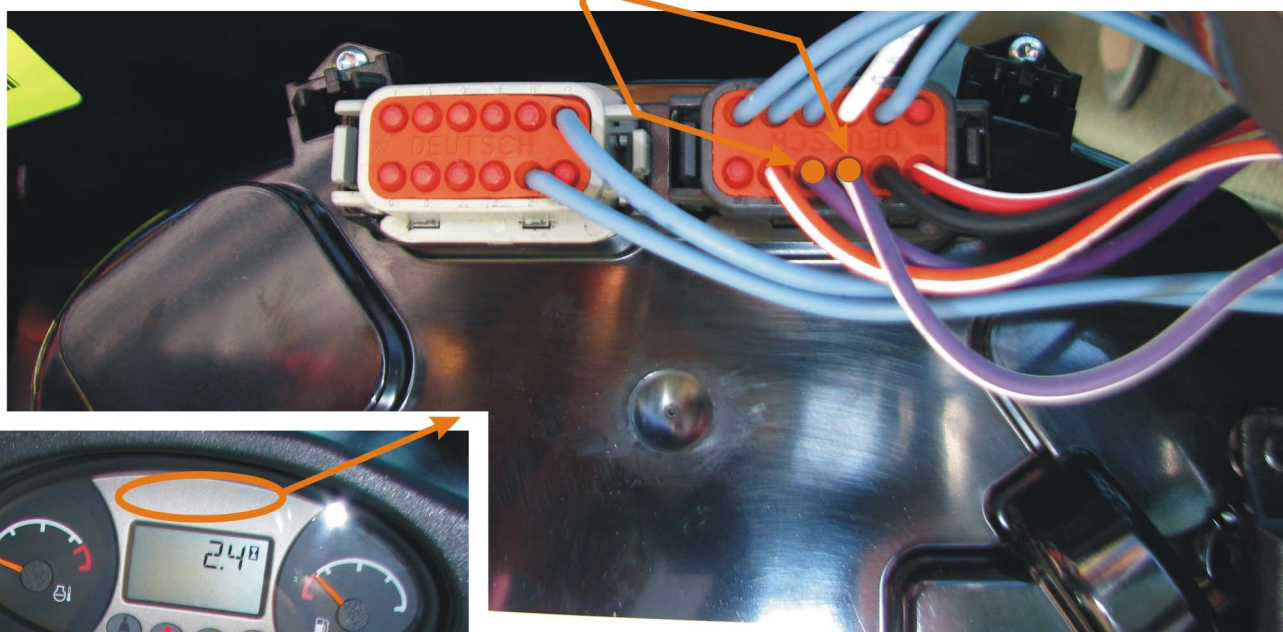

marka: **BOBCAT**

model: **A770**

rok: **11** → rev00