


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

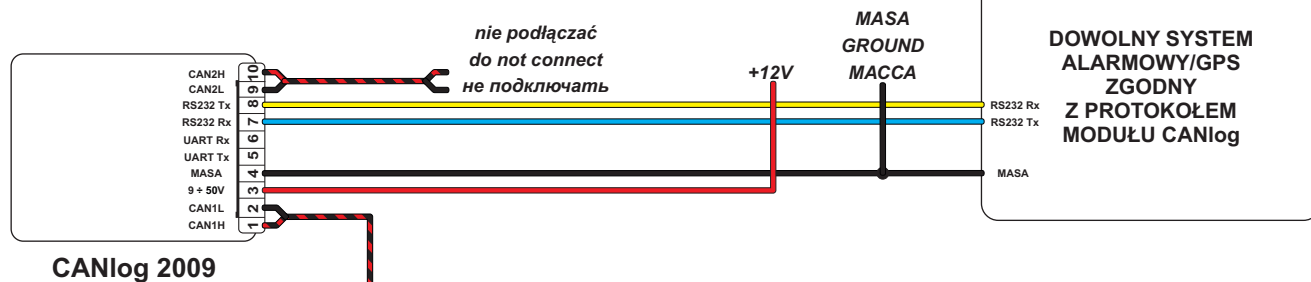

złącze diagnostyczne 9PIN
żółty pin C CANH
diagnostic connector 9PIN
yellow pin C CANH
разъем для диагностики 9PIN
желтый pin C CANH

złącze diagnostyczne 9PIN
zielony pin D CANL
diagnostic connector 9PIN
green pin D CANL
разъем для диагностики 9PIN
зеленый pin D CANL

