MODUŁ **CANlog 2009** PROGRAM: **288** 22.06.2012

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +24 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +24V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +24 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

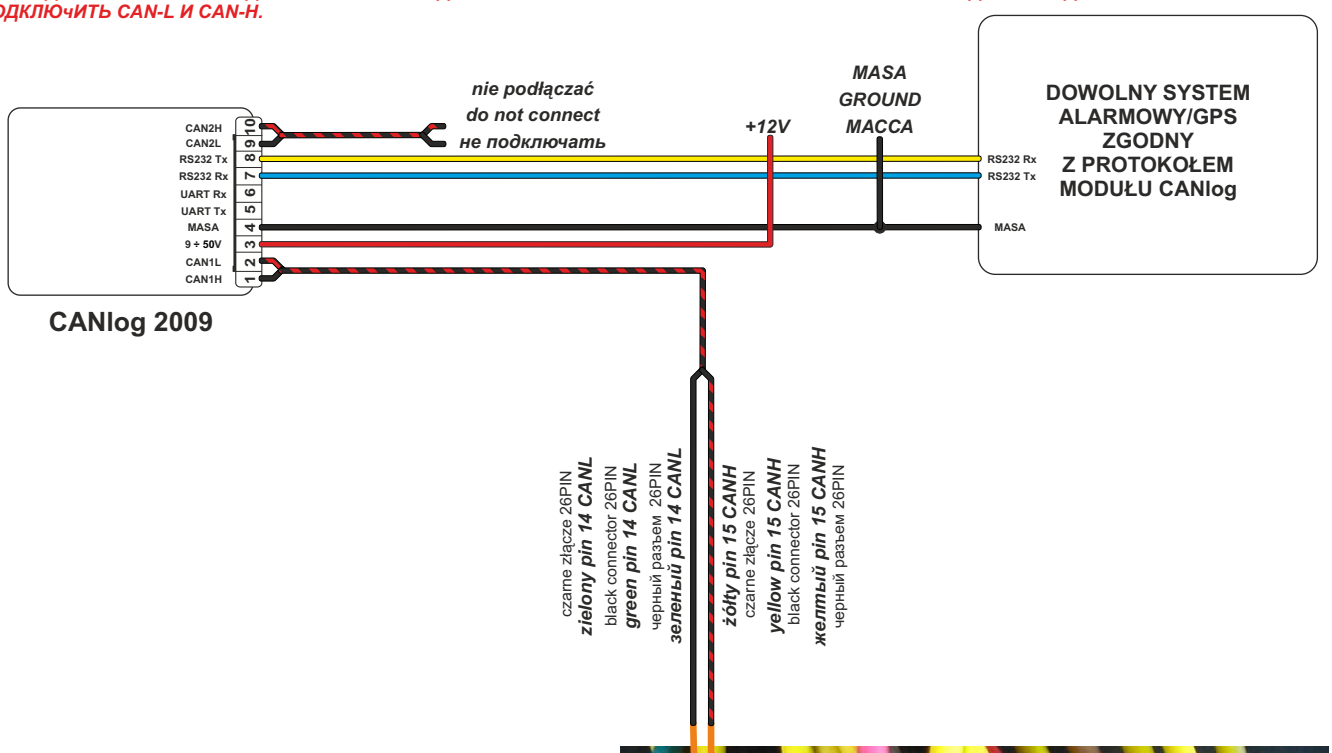

czarne złącze 26PIN
zielony pin 14 CANL
black connector 26PIN
green pin 14 CANL
черный разъем 26PIN
зеленый pin 14 CANL

żółty pin 15 CANH
czarne złącze 26PIN
yellow pin 15 CANH
black connector 26PIN
желтый pin 15 CANH
черный разъем 26PIN

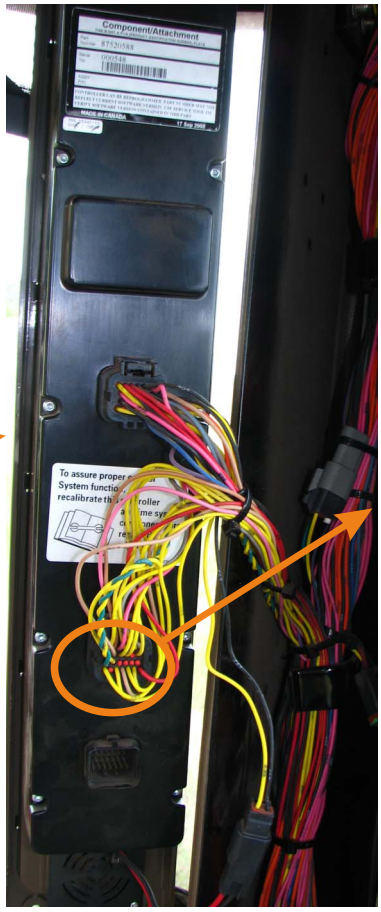

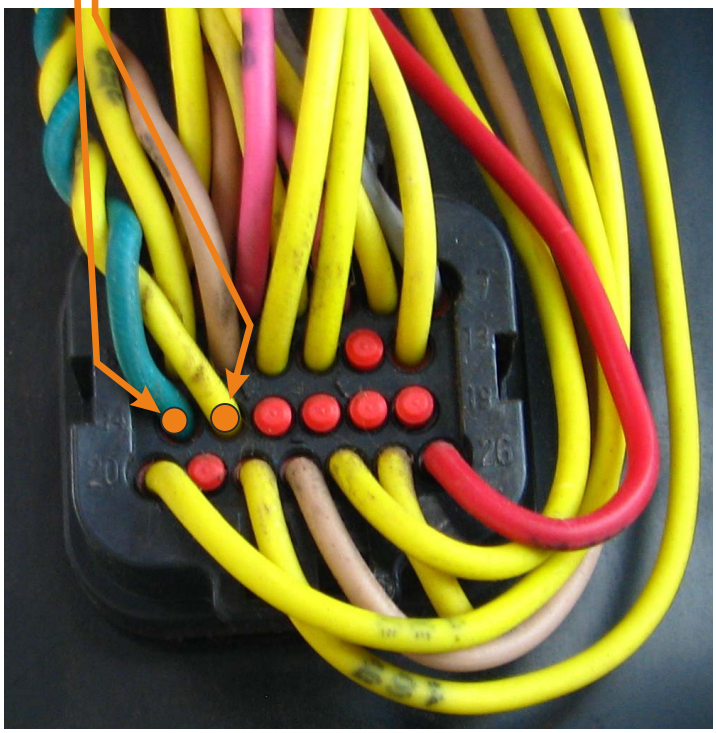

marka: **CASE**	model: **STEIGER 535**	rok: **08** →	rev01