MODUŁ **CANlog 2009** PROGRAM: **143** 07.07.2010

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

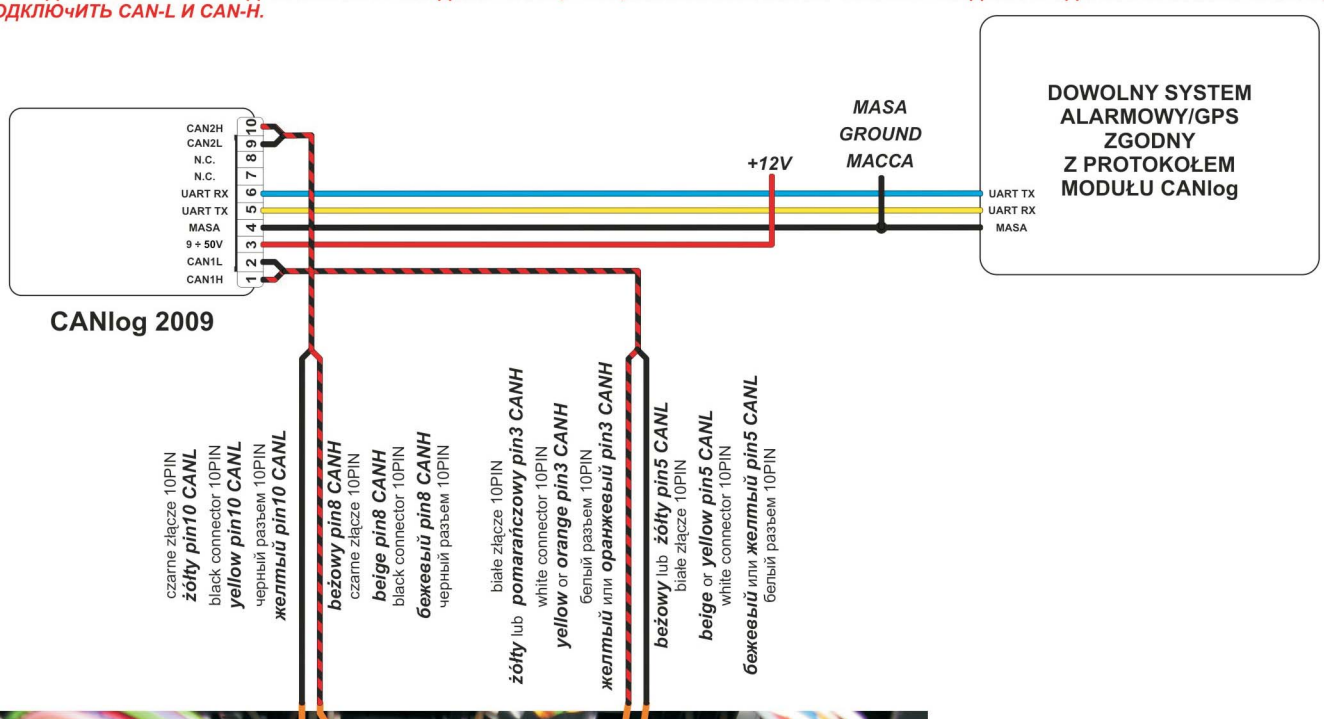

czarne złącze 10PIN **żółty pin10 CANL** black connector 10PIN **yellow pin10 CANL** черный разъем 10PIN **желтый pin10 CANL**

beżowy pin8 CANH czarne złącze 10PIN **beige pin8 CANH** black connector 10PIN **бежевый pin8 CANH** черный разъем 10PIN

białe złącze 10PIN **żółty** lub **pomarańczowy pin3 CANH** white connector 10PIN **yellow** or **orange pin3 CANH** белый разъем 10PIN **желтый** или **оранжевый pin3 CANH**

beżowy lub **żółty pin5 CANL** białe złącze 10PIN **beige** or **yellow pin5 CANL** white connector 10PIN **бежевый** или **желтый pin5 CANL** белый разъем 10PIN

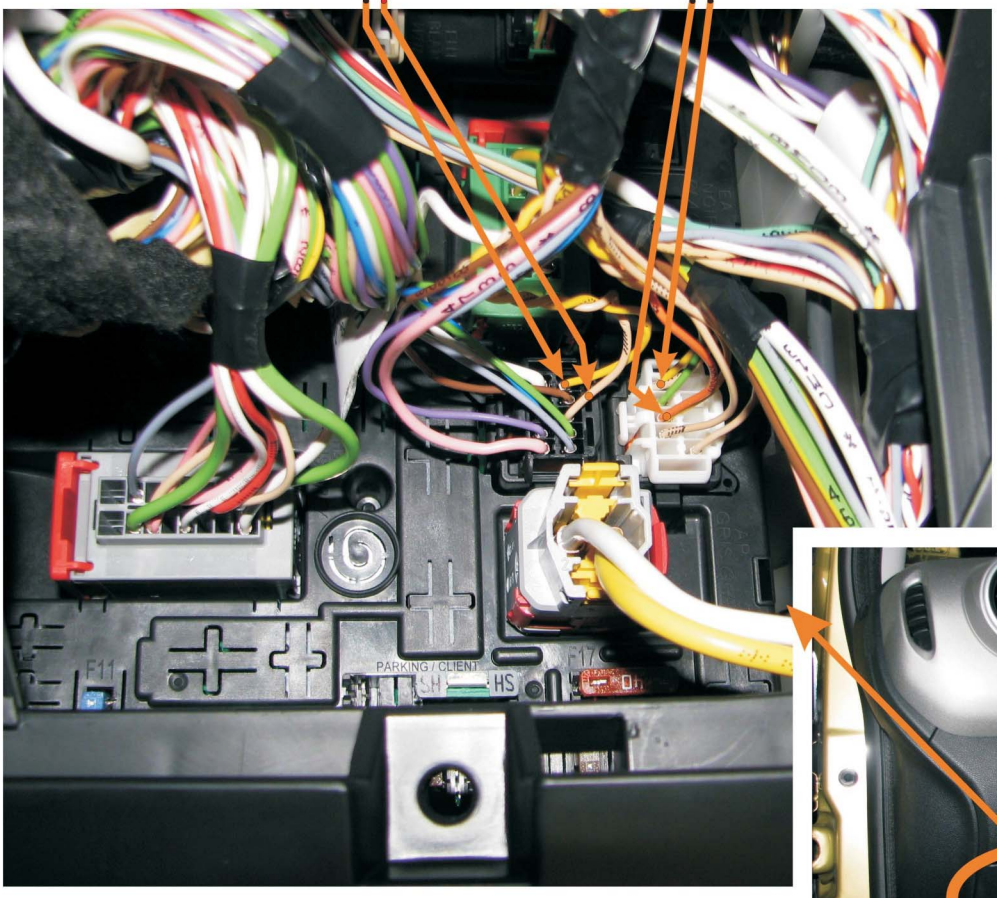

marka: **CITROEN**	model: **BERLINGO**	rok: **08** →	rev00