


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +24 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +24V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.


RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +24 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

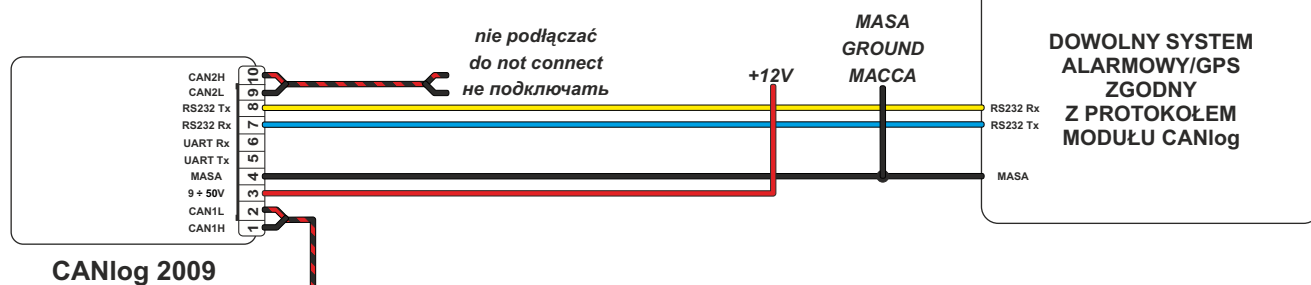

złącze diagnostyczne 9PIN
złoty pinD CANL
diagnostic connector 9PIN
green pinD CANL
разъем для диагностики 9PIN
зеленый pinD CANL

złoty pinC CANH
złącze diagnostyczne 9PIN
yellow pinC CANH
diagnostic connector 9PIN
желтый pinC CANH
разъем для диагностики 9PIN

MASA
czarno-brązowy pin A
GROUND
black/brown pin A
MACCA
чёрно-коричневый pin A

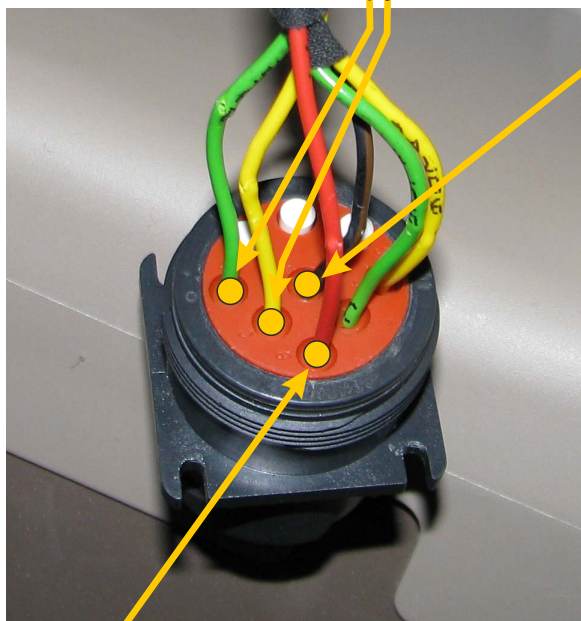

+12V czerwony pin B
+12V red pin B
+12V красный pin B

