


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +24 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +24V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +24 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

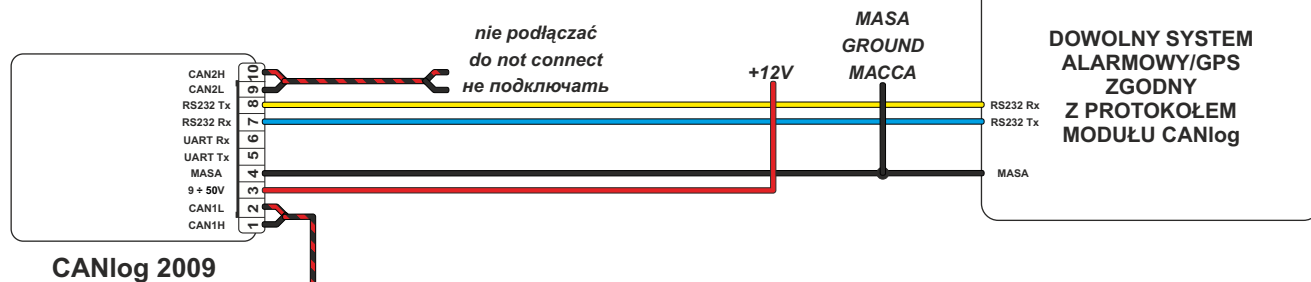

CANlog 2009

złącze diagnostyczne 9PIN
żółty pinC CANH
diagnostic connector 9PIN
yellow pinC CANH
разъем для диагностики 9PIN
желтый pinC CANH

złącze diagnostyczne 9PIN
zielony pinD CANL
diagnostic connector 9PIN
green pinD CANL
разъем для диагностики 9PIN
зеленый pinD CANL

