


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +24 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +24V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.


RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +24 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

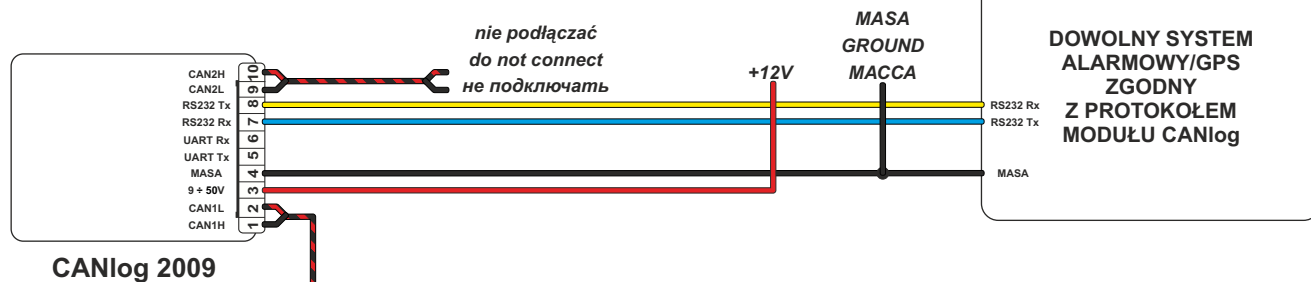

złącze diagnostyczne 9PIN
zielony pinD CANL
diagnostic connector 9PIN
green pinD CANL
разъем для диагностики 9PIN
зеленый pinD CANL

złoty pinC CANH
diagnostic connector 9PIN
yellow pinC CANH
желтый pinC CANH
разъем для диагностики 9PIN

MASA
czarny pin A
GROUND
black pin A
MACCA
черный pin A

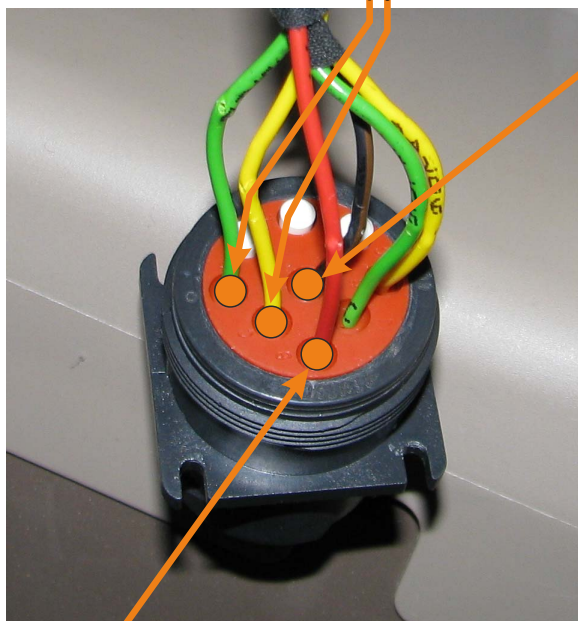

+12V czerwony pin B
+12V red pin B
+12V красный pin B