


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

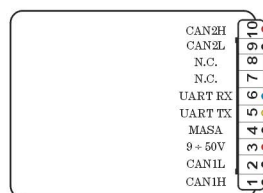

CANlog 2009

złącze diagnostyczne
żółto-biały pin3 CANH
 diagnostic connector
yellow/white pin3 CANH
 разъем для диагностики
желто-белый pin3 CANH
 złącze diagnostyczne
żółto-niebieski pin11 CANL
 diagnostic connector
yellow/blue pin11 CANL
 разъем для диагностики
желто-голубой pin11 CANL
 złącze diagnostyczne
żółto-brązowy pin6 CANH
 diagnostic connector
yellow/brown pin6 CANH
 разъем для диагностики
желто-коричневый pin6 CANH
 złącze diagnostyczne
żółto-czarny pin14 CANL
 diagnostic connector
yellow/black pin14 CANL
 разъем для диагностики
желто-черный pin14 CANL

MASA
 GROUND
 MACCA

+12V

DOWOLNY SYSTEM
 ALARMOWY/GPS
 ZGODNY
 Z PROTOKOLEM
 MODULU CANlog

UART TX
 UART RX
 MASA

