

ОPEL ZAFIRA TOURER C

год: 2012 →

с и без - Keyless System

программа №: 183

от: 2013-09-13

złącze 15 pin														
OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT	OUT
Двери водителя	Двери пассажиров	Багажник	Ключ	Панель штатной сир.	Статус штатной охраны	Штат. брелок / Запир.	Штат. брелок / Отпир.	Комбинация кнопок	Ручной тормоз	Контр. скорости 10км/ч	Двигатель заведен	Обороты двигателя	Замок зажигания	Ключ в замке зажигания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+


złącze 8 pin							
+	-	CAN H	CAN L	CAN H	CAN L	OUT +/-	OUT +/-
PWR +12V	GND	CAN-H	CAN-L	CAN2H	CAN2-L	Авт. упр. поворотниками	Авт. управление Ц.З.
1	2	3	4	5	6	7	8
+	+	+	-	+	+	+	+

złącze 10 pin									
OUT	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
Ножной тормоз	Имитат. откр. водит. двери	Остановка двигателя	Запуск двигателя	Поднятие стекол	Отпирание багажника	Отпирание всех дверей	Отпир. водит. двери	Запирание всех дверей	Поворотники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+

Упр. штатной сигнализацией	Упр. замком при вкл. зажигания
+	+

Примечание:

Кнопки:

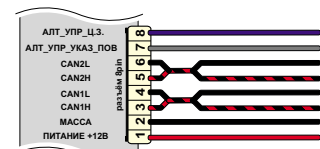

АЛТЕРНАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ц.З.
АЛТЕРНАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯМИ ПОВОРОТОВ
CAN2 подключить
CAN1 подключить
MASSA
ПИТАНИЕ +12В

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ:
МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ,
ПОДКЛЮЧИТЬ CANL И CANH.

CAN2

CAN1

или

CAN1

разъем для диагностики
белый pin14 CANL

голубой pin6 CANH
разъем для диагностики

не подключать
зеленый pin7 CAN
разъем для диагностики

или

черный разъем 32PIN
зеленый pin26 или pin27 CAN
не подключать

(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
черный разъем 12PIN
зелено-белый pin10

