



GSM

АВТОГРАФ

ГЛОНАСС • GPS

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРАНСПОРТА

SKODA OCTAVIA кузов 1Z

Разборка центральной панели.

Демонтаж общей рамки
климат-контроля и
магнитолы начинать снизу,
потянув на себя.

Соблюдать аккуратность,
рамка на пистонах.




Снять кожух КПП, потянув рамку
вверх.

Преодолеть усилие пистонов.

Открутить 2 самореза TORX
вещевого ящика.

Вынуть, потянув на себя.

Отключить разъем подсветки.

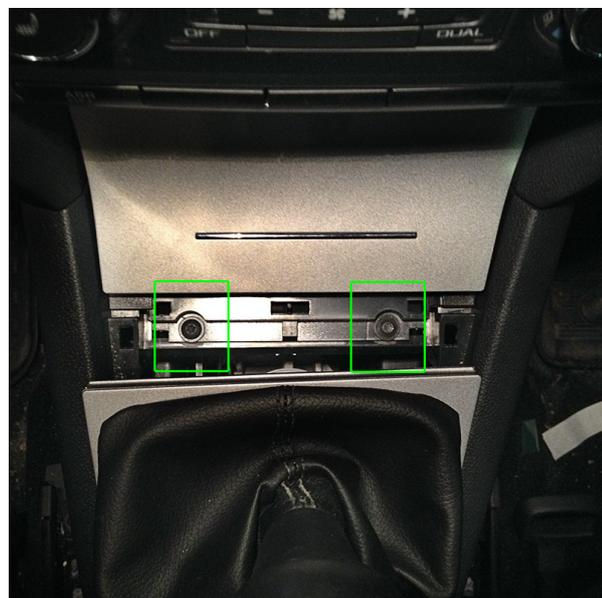

Снять внутреннюю рамку магнитолы,
открутить 4 самореза TORX
крепления магнитолы.

Вынуть магнитолу.

При вкл./откл. питания, защитный
код НЕ запрашивается.



Снять внутреннюю рамку климат-контроля, потянув на себя.

Открутить 4 самореза TORX.

Снять блок.


Открутить саморез TORX, снизу за вещевым ящиком и с пассажирской стороны в ногах, крепление боковой накладки консоли.

Движением вниз-вперед (по ходу движения авто) снять боковую накладку.



Блок ИБП расположить за панелью климат-контроля.

Закрепить хомутами за железный каркас.

Использовать в месте прилегания блока двухсторонний скотч.

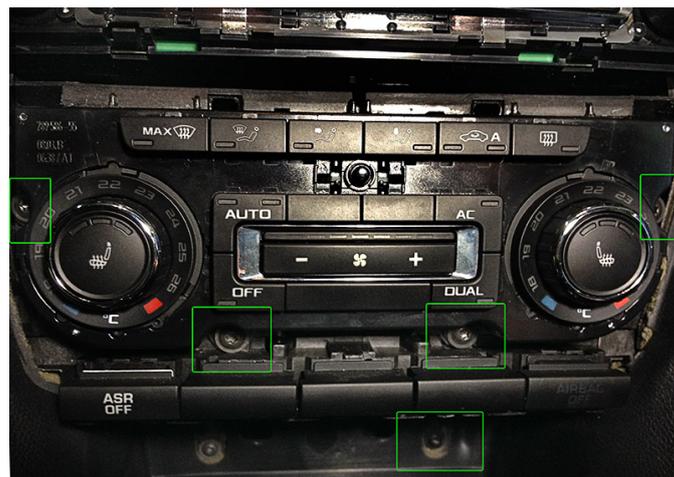


Сигнал "зажигание 1" находится с водительской стороны на монтажном блоке. Провод - черный/желтый.

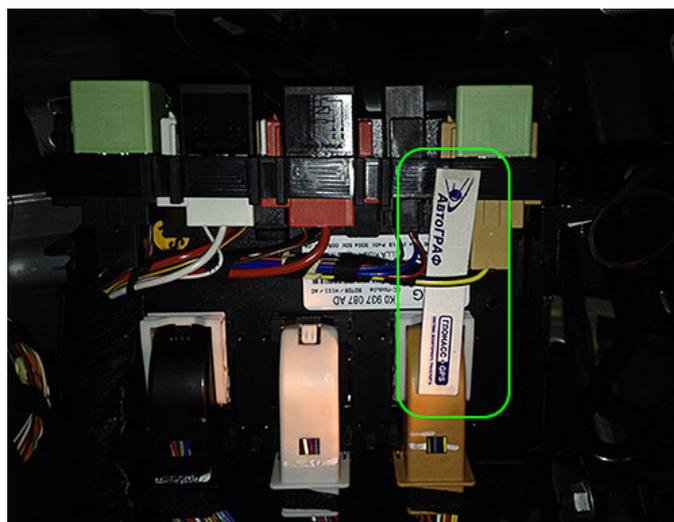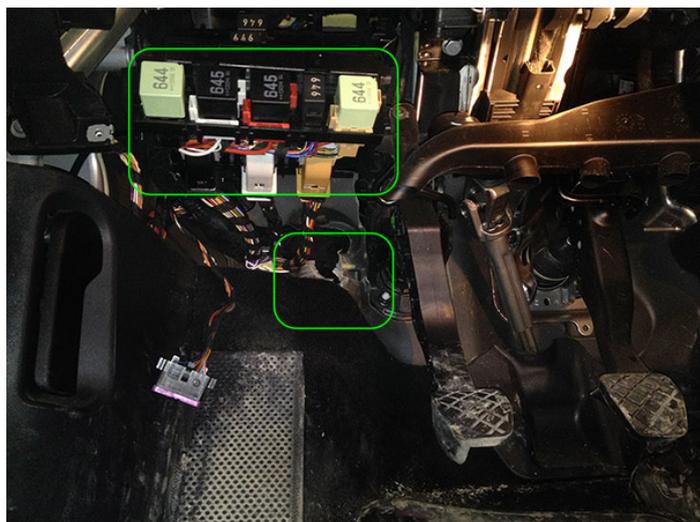


Установка Nozzle крокодила.

Прокладка кабеля безконтактного считывателя форсунок Nozzle к двигателю производится через штатный резиновый ввод у педали сцепления.

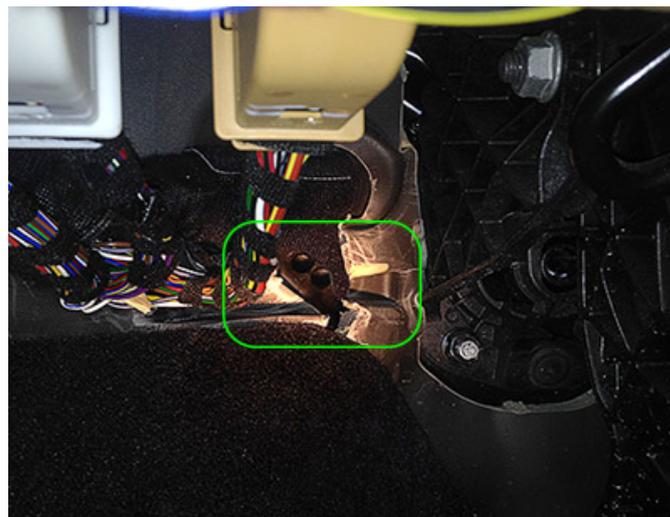

Подключение безконтактного считывателя Nozzle на красный тонкий и голубой/белый толстый провод форсунки.

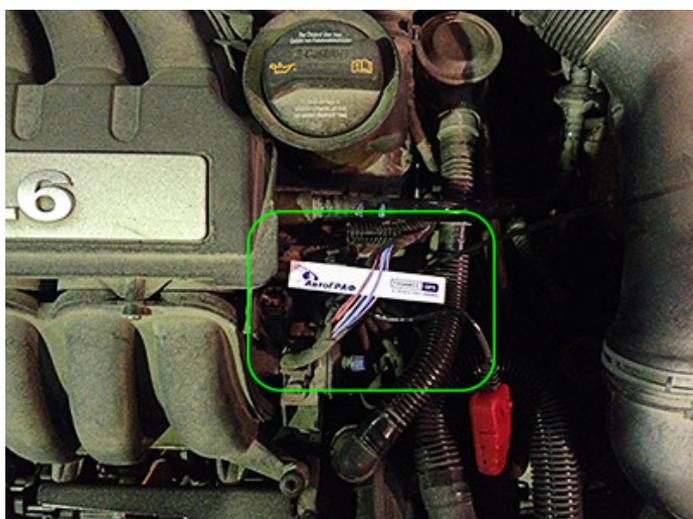


Подключение считывателя CAN-шины производить за панелью приборов.

Снять нижнюю накладку панели приборов, потянув на себя.



Открутить 2 самореза TORX крепления щитка приборов.

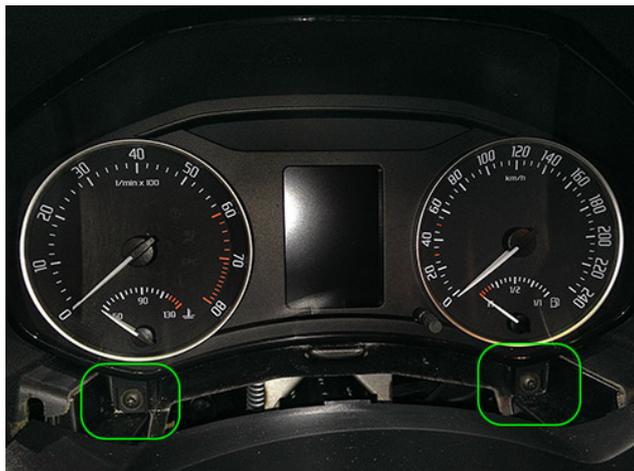

Аккуратно, с тыльной стороны щитка нажать рукой по направлению к рулю, преодалевая сопротивление двух верхних зажимов.

Ни в коем случае не просовывать что-либо для подцепления снаружи, опасность возникновения трещины на стекле щитка приборов!




Найти в колодке щитка приборов витую пару CAN-шины.

Оранжевый/фиолетовый (HIGH)


Оранжевый/коричневый (LOW)



Подключить безконтактный считыватель с CANLOG.
Запрограммировать работу CANLOG по программе № 262.

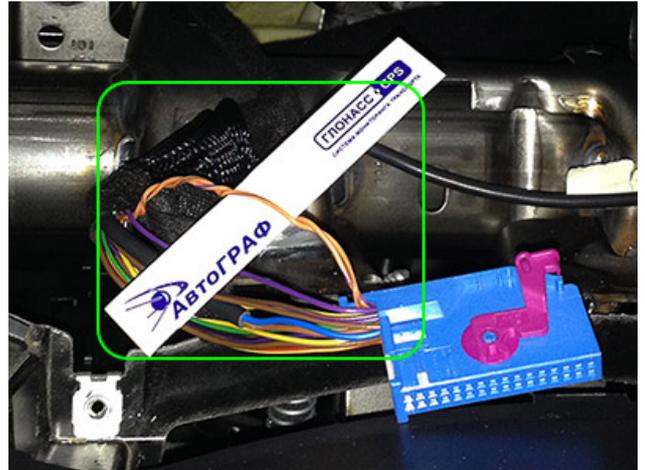

Параметры,
считывающиеся с
CAN-шины.

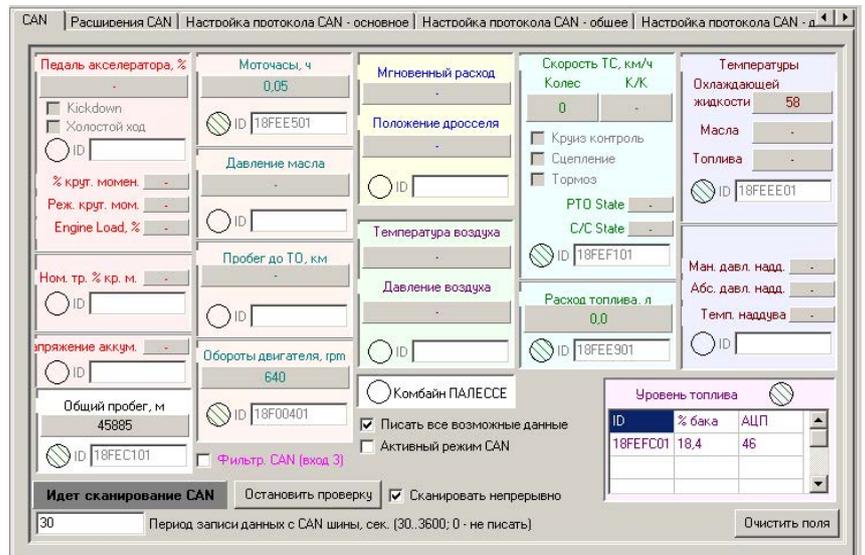

Настройки Nozzle выставить, как показано на скриншоте, вход №3
Не забыть запрограммировать вход №6 - тревожная кнопка Астра 321

