


Марка: RENAULT	Модель: SANDERO	Год: 13→
Модуль: CANlog P145	Программа №: 574 от 2014-12-04	rev.00

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, + 12В / +24В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

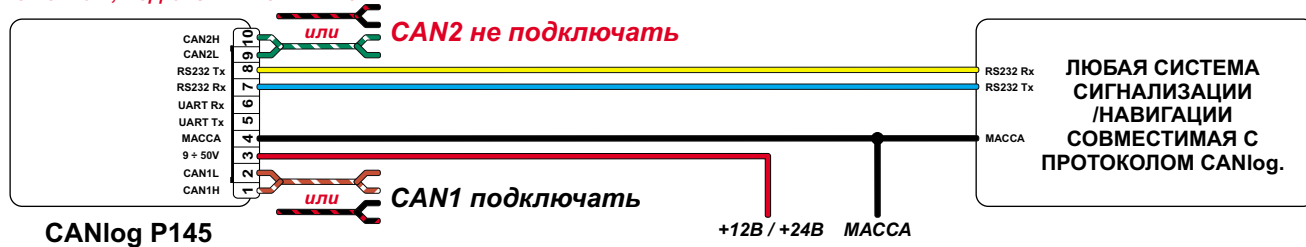

CAN1

разъем для диагностики
коричневый pin6 CANH

белый pin14 CANL
разъем для диагностики

