


Марка: RENAULT	Модель: SANDERO STEPWAY	Год: 12→
Модуль: CANlog P145	Программа №: 372 от 2015-01-12	rev.00

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, + 12В / +24В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

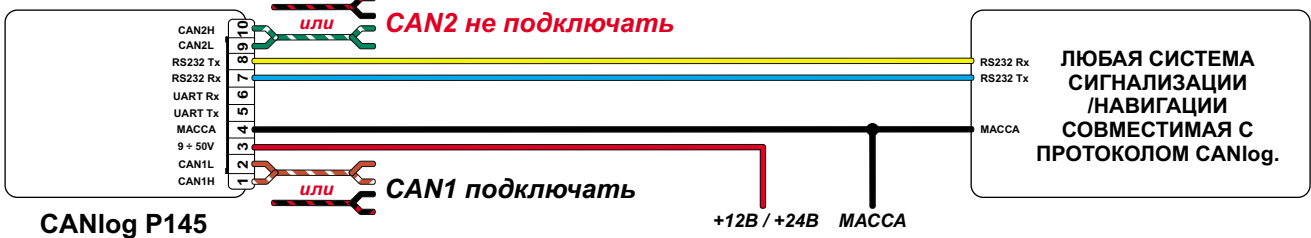

CAN1

черный разъем "S1" 40PIN
белый pin24 CANH
коричневый pin23 CANL
черный разъем "S1" 40PIN

коричневый pin8
черный разъем "S1" 40PIN
(альтернативное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)

