


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

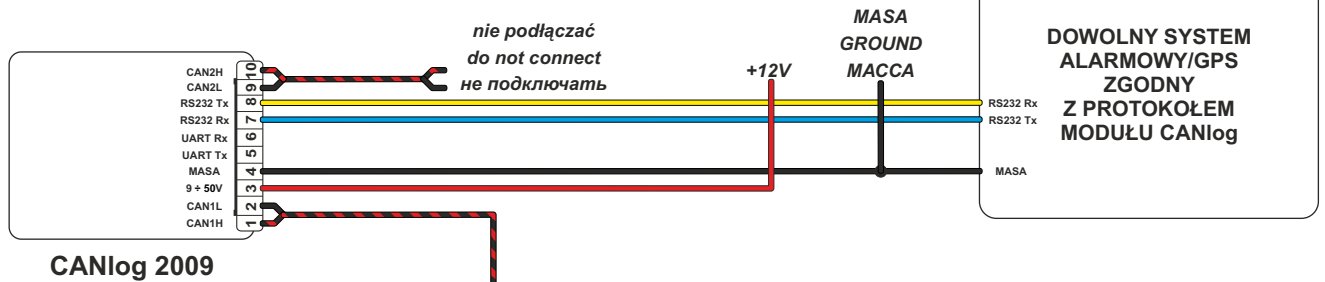

CANlog 2009

złącze diagnostyczne 9PIN
żółto-zielony pinD CANL
diagnostic connector 9PIN
yellow/green pinD CANL
разъем для диагностики 9PIN
желто-зеленый pinD CANL

czzerwono-zielony pinC CANH
złącze diagnostyczne 9PIN
red/green pinC CANH
diagnostic connector 9PIN
красно-зеленый pinC CANH
разъем для диагностики 9PIN

