


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +24 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
 EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +24V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
 RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +24 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

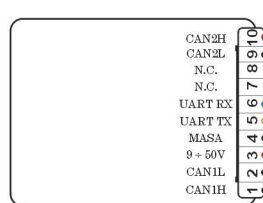

nie podłączać
do not connect
не подключать

+24V
MASA
GROUND
МАССА

DOWOLNY SYSTEM
ALARMOWY/GPS
ZGODNY
Z PROTOKOLEM
MODUŁU CANlog

niebieskie złącze 21PIN
żółty pin9 CANH
blue connector 21PIN
yellow pin9 CANH
голубой разъем 21PIN
желтый pin9 CANH
biały pin21 CANL
białe złącze 21PIN
white pin21 CANL
blue connector 21PIN
белый pin21 CANL
голубой разъем 21PIN

