


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.


EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

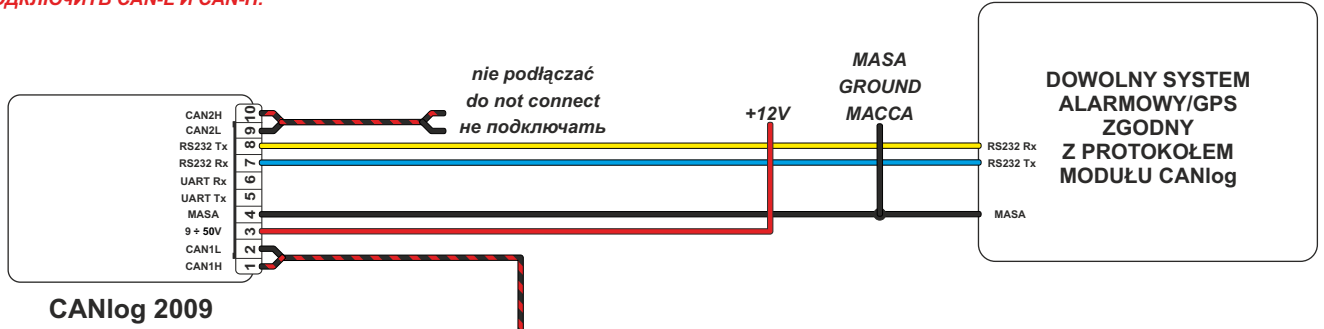

złącze diagnostyczne  
**zielony pin6 CANH**  
diagnostic connector  
**green pin6 CANH**  
разъем для диагностики  
**зеленый pin6 CANH**

złącze diagnostyczne  
**czarny pin14 CANL**  
diagnostic connector  
**black pin14 CANL**  
разъем для диагностики  
**черный pin14 CANL**

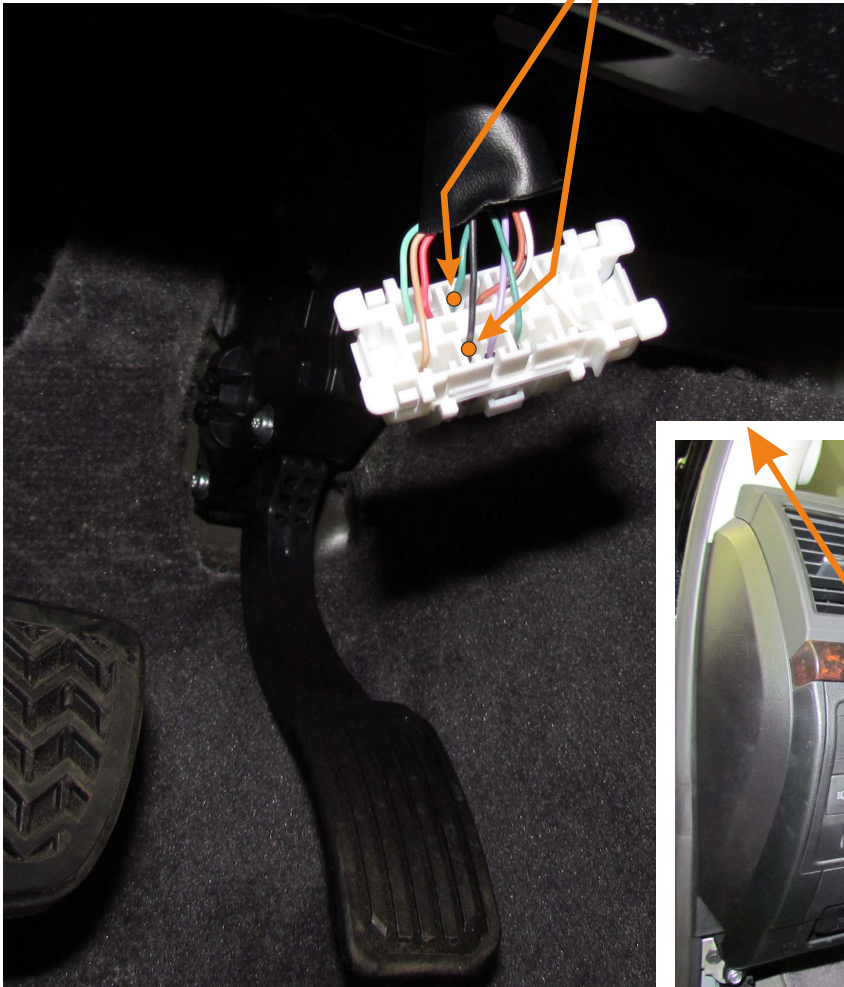

marka: TOYOTA

model: LAND CRUISER 200 (V8)

rok: 12 → rev01