


PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

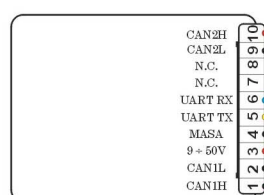

CANlog 2009

brązowy CANL
brown CANL
коричневый CANL

brązowo-czerwony CANH
brown/red CANH
коричнево-красный CANH

zielony CANL
green CANL
зеленый CANL

zielono-biały CANH
green/white CANH
зелено-белый CANH

MASA
GROUND
MACCA

+12V

DOWOLNY SYSTEM
ALARMOWY/GPS
ZGODNY
Z PROTOKOLEM
MODUŁU CANlog

UART TX
UART RX
MASA

