


Марка: VW	Модель: MULTIVAN (7H)	Год: 03→
Модуль: CANlog 2013 P145_20	Программа №: 161 от 2013-03-13	rev.00

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12В / +24В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

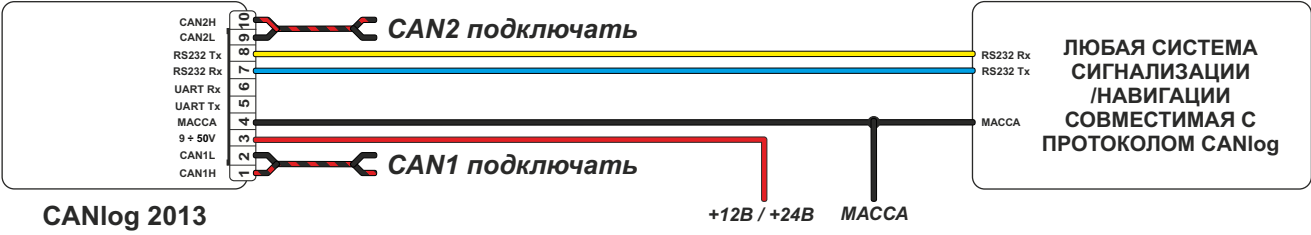


CAN2
оранжево-черный CANH
оранжево-коричневый CANL

CAN1
черный разъем 18PIN
оранжево-коричневый pin1 CANL
оранжево-зеленый pin2 CANH
черный разъем 18PIN

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черный разъем 6PIN
черно-зеленый pin4

ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черный разъем 6PIN
черно-белый pin6

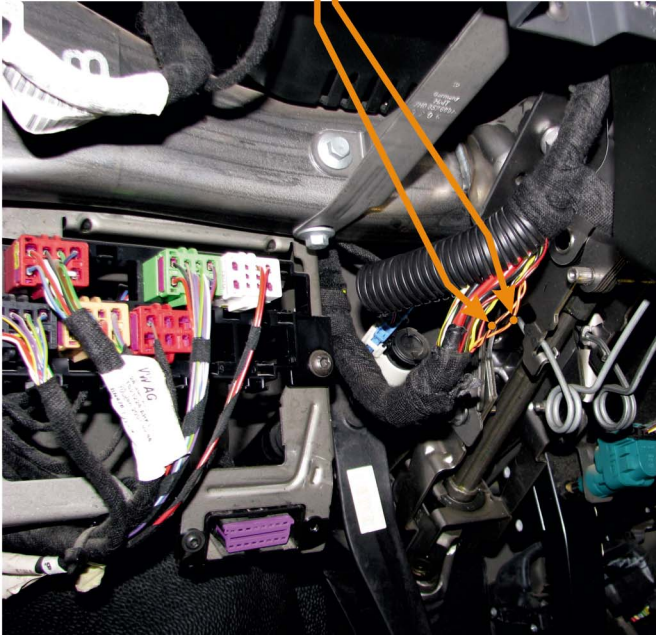

VIN:
WVWxxx7Hxxxxxxxxxx

