MODUŁ **CANlog 2009** PROGRAM: **282** 08.04.2011

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮчЕНИя ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛя ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛя, ПОДКЛЮчИТЬ CAN-L И CAN-H.

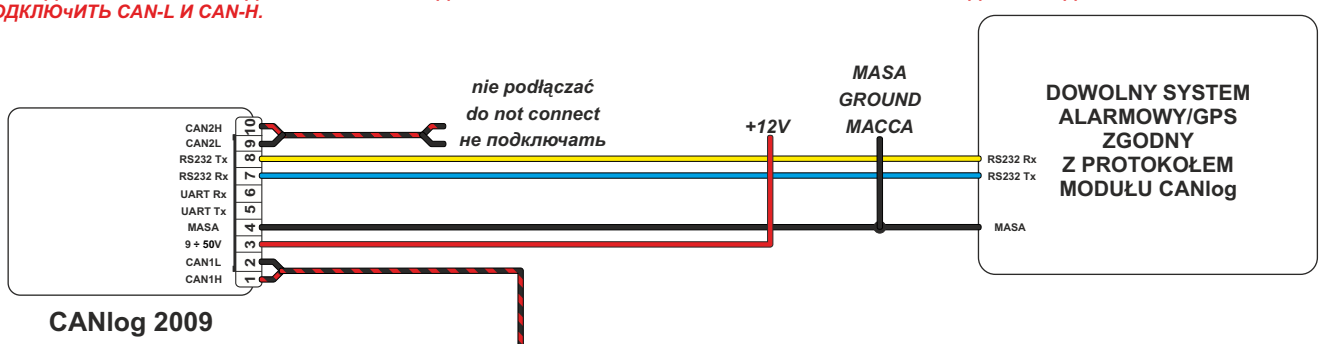

CANlog 2009

złącze 24PIN
żółty pin19 CANH
connector 24PIN
yellow pin19 CANH
соединитель 24PIN
желтый pin19 CANH

zielony pin20 CANL
złącze 24PIN
green pin20 CANL
connector 24PIN
зеленый pin20 CANL
соединитель 24PIN

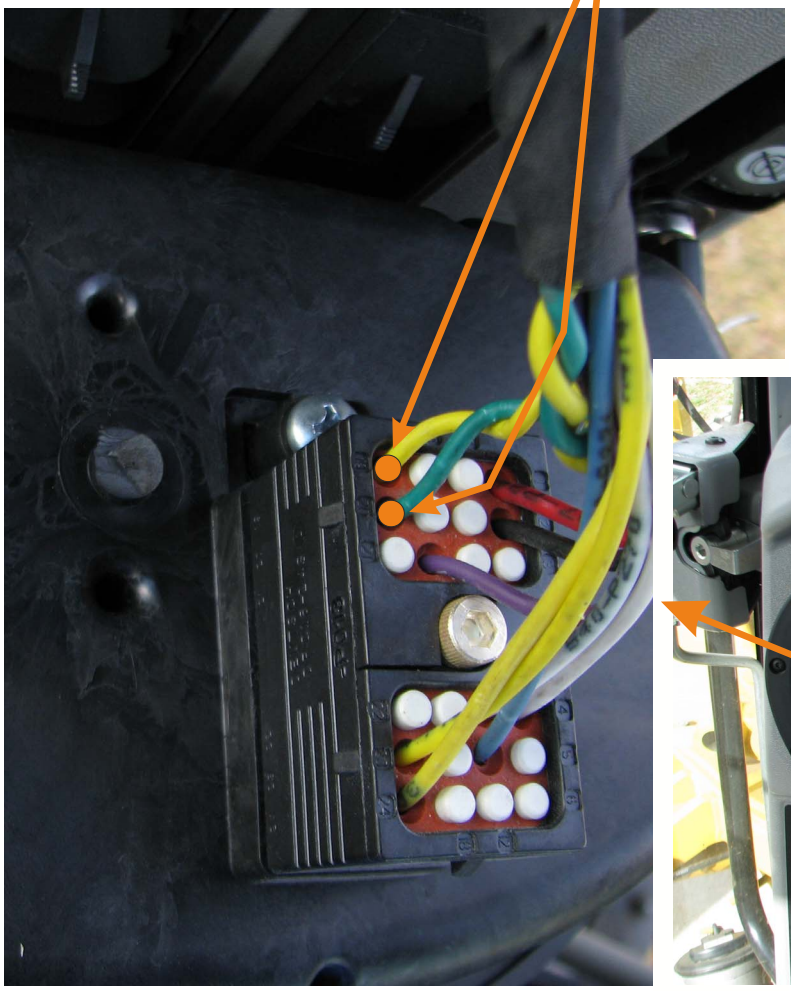

marka: **CAT**	model: **140M**	rok: **07**→	rev01