MODUŁ **CANlog 2009** PROGRAM: **266** 22.06.2012

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮчЕНИя ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛя ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛя, ПОДКЛЮчИТЬ CAN-L И CAN-H.

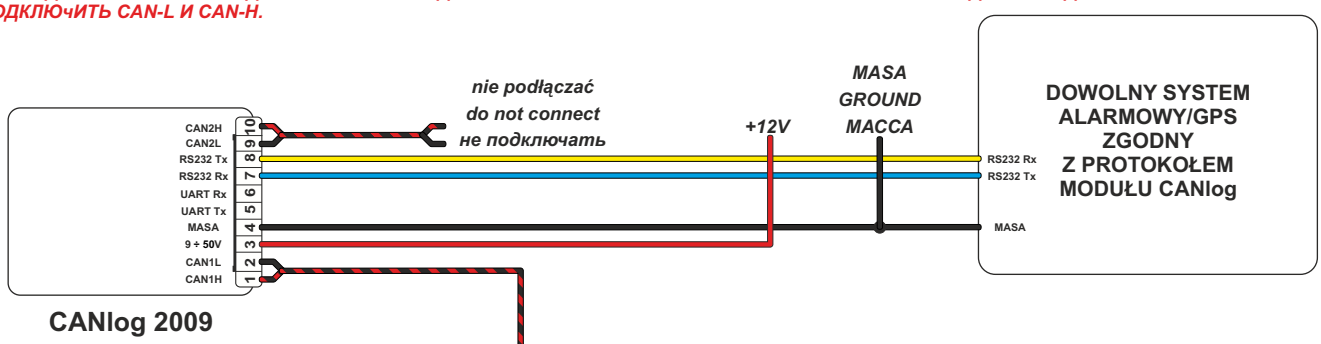

czarne złącze 12PIN
zielony pin1 CANH
black connector 12PIN
green pin1 CANH
черный разъем 12PIN
зеленый pin1 CANH

szary pin2 CANL
czarne złącze 12PIN
grey pin2 CANL
black connector 12PIN
серый pin2 CANL
черный разъем 12PIN

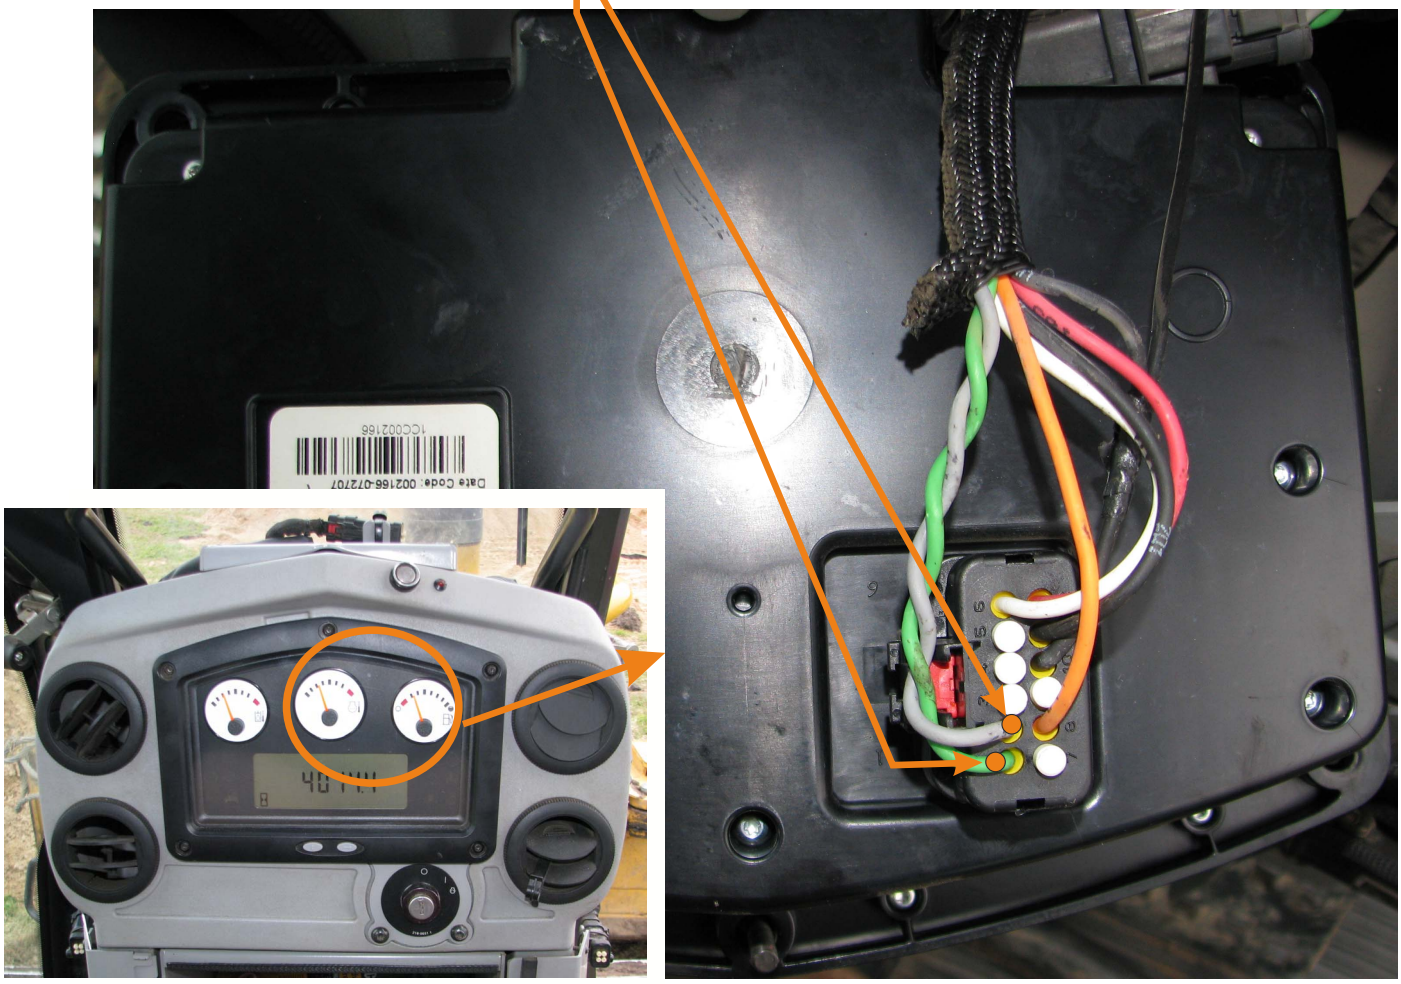

marka: **CAT**	model: **D6K**	rok: **07**→	rev01